

FW ≤ 2.30




DE

Bedienungsanleitung für den Benutzer

BEDIENMODUL BM-2

Deutsch | Änderungen vorbehalten!

Bildschirmschoner

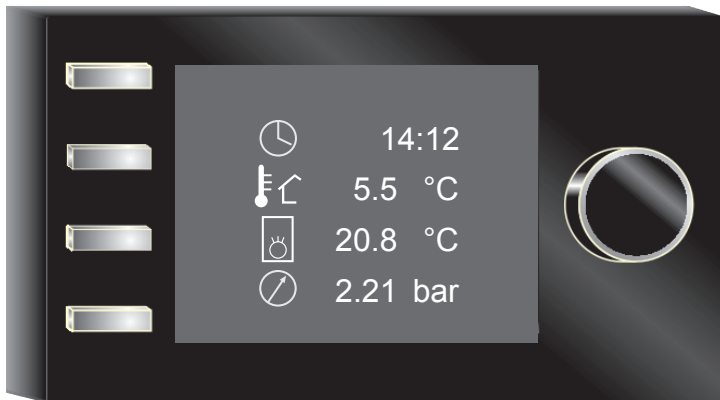


Beenden:

- ▶ Taste drücken.

Benutzeroberfläche Vereinfacht



Benutzeroberfläche Erweitert

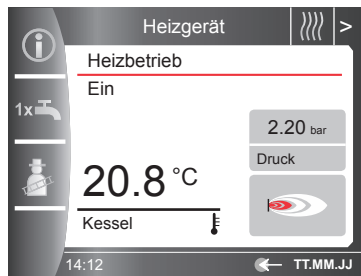


Was möchte ich tun?

	Vereinfacht	Erweitert
Einmalige Warmwasserbereitung	•	•
Raumtemperatur anpassen	•	•
Partymodus (außerplanmäßiger Heiz- / Warmwasserbetrieb)	Zeiten vordatieren	•
	Aktivieren	•
Urlaubsmodus (außerplanmäßiger Absenkbetrieb)	Zeiten vordatieren	•
	Aktivieren	•
Störung- oder Warnungsmeldung quittieren	•	•

- ▶ Bei Bedarf Benutzeroberfläche wechseln.

Benutzeroberfläche wechseln

Benutzeroberfläche wechseln

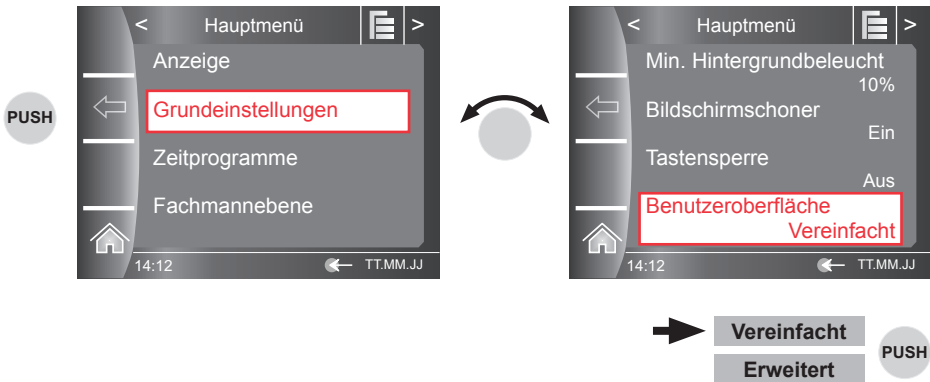

 Montageanleitung für den Fachhandwerker Bedienmodul BM-2






Weitere Einstellungen:

- Estrichtrocknung
- Tagtemperatur kühlen
- Zeitprogramme
- Solaranlage
- Lüftungsgerät
- und vieles mehr


Vereinfachter Modus

SCHNELLSTARTTASTEN

1  Im vereinfachten Modus nicht belegt.

2   Programmwahl
 Auswahl der Betriebsart bewegt sich nach oben bzw. unten
3   Auswahl der Betriebsart bewegt sich nach oben bzw. unten
(Programm wird nach ca. 5 Sekunden übernommen)

EINMALIGE WARMWASSERBEREITUNG (wenn vorhanden)

4  Heitzt alle Warmwasserspeicher einmalig, für eine Stunde, auf die eingestellte Warmwassertemperatur auf.


PUSH

- ▶ **Taste 4** drücken.
- ▶ Zum Beenden **Taste 4** drücken.



RAUMTEMPERATUR DREHTASTER

rot = wärmer
blau = kühler

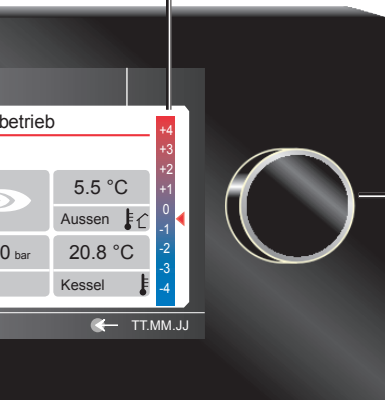

PUSH


- ▶ Drücken.
- ✓ Menü wird aufgerufen.
- ✓ Wert / Parameter wird bestätigt.






- ▶ Drehen.
- ✓ Cursor bewegt sich im Menü:
 - oben bzw. unten
 - links bzw. rechts
- ✓ Wert / Parameter wird verändert.



Erweiterter Modus

SCHNELLSTARTTASTEN

- 1  Informationen über die aktuelle Seite und die ausgewählte Betriebsart.

- 2  **EINMALIGE WARMWASSERBEREITUNG**
(wenn vorhanden)
Heizt alle Warmwasserspeicher einmalig, für eine Stunde, auf die eingestellte Warmwassertemperatur auf.
PUSH  **Taste 2** drücken.
▶ Zum Beenden **Taste 2** drücken.

- 3  **Schonsteinfegermodus**
wechselnde Funktion



- 4  Hometaste (zurück zur Startseite)
 einen Schritt zurück




RAUMTEMPERATUR anpassen

Startbildschirm

▶ Heiz- / Mischerkreis auswählen.

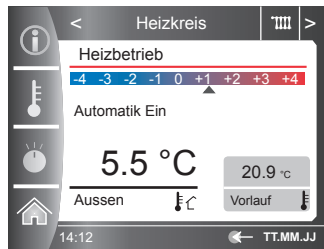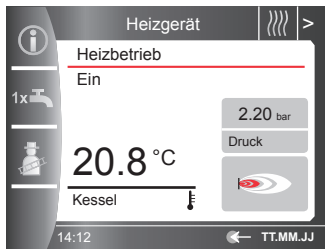

oder



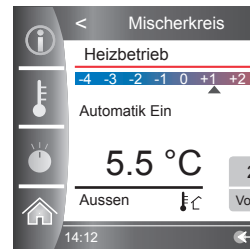


PARTYMODUS / URLAUBSMODUS einstellen

Startbildschirm


▶ Heiz- / Mischerkreis auswählen.

▶ Party- / Urlaubsmodus auswählen.

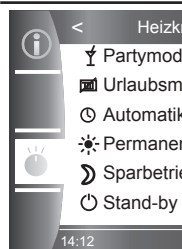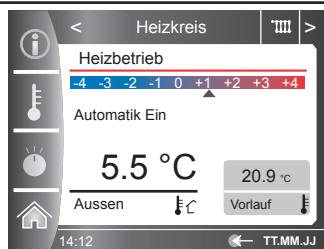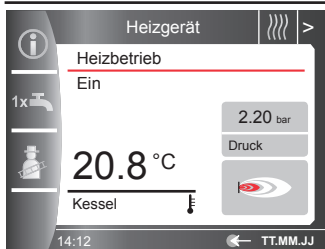





► Raumtemperatur anpassen.

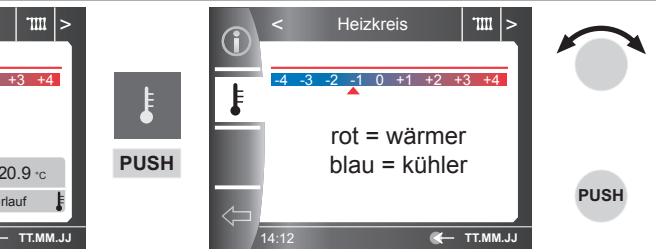

► Submodus auswählen.

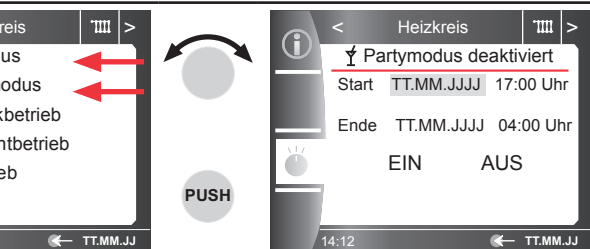

► Vordatieren und Aktivieren.

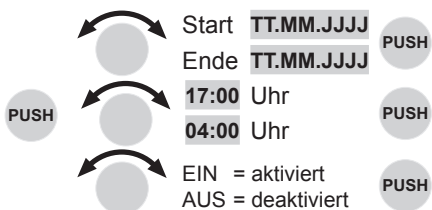

Störung



Abb. 1.1 Anzeige Meldungen

Wird eine Störung angezeigt:

- ▶ **Taste 4** drücken.
- ✓ Wärmerezeuger wird entriegelt und geht wieder in Betrieb.



Abb. 1.2 Betriebsschalter

Störung weiterhin vorhanden:

- ▶ Wärmerezeuger am Betriebsschalter aus- und wieder einschalten.
- ▶ **Taste 4** drücken.



VORSICHT

Unsachgemäße Reparatur!

Gefährdungen von Personen und Beschädigung der Anlage.

- ▶ Reparatur von einem Fachhandwerker durchführen lassen.

Störung weiterhin vorhanden:

- ▶ Wärmerezeuger am Betriebsschalter ausschalten.
- ▶ Fachhandwerker verständigen.